MyPad 701

KARMAN

NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation.
Conservez-le précieusement pour le consulter à tout moment.

Ce mode d'emploi est destiné à vous familiariser avec votre tablette tactile et vous présenter les principales fonctionnalités qu'elle vous propose.

L'utilisation de votre tablette est très simple: il vous suffit de placer votre doigt sur la partie de l'écran correspondant à votre choix et de vous laisser guider par les menus contextuels.

Les utilisateurs expérimentés pourront trouver des informations complémentaires sur notre site www.axip.ma ainsi que des informations mises à jour en permanence et relatives à la disponibilité de nouvelles applications gratuites ou payantes.

N'hésitez à consulter notre site fréquemment et à vous abonner sur notre page Facebook © ou Twitter © pour être régulièrement tenu informé des nouveautés.

Toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi sont garanties comme étant correctes au moment de sa publication. Cependant et à tout moment, AXIP Maroc se réserve le droit de modifier certaines fonctionnalités du produit en vue d'amélioration. Ce mode d'emploi peut donc refléter certaines différences avec le fonctionnement réel du produit et ce, tout spécialement suite à des mises à jour du matériel ou des logiciels.

Conseils d'utilisation

- N'essayez jamais de démonter votre tablette au risque d'en annuler la garantie.
  N'utilisez aucun produit corrosif pour nettoyer l'écran (alcool, essence, ...). Il existe des produits spécialement adaptés pour nettoyer les écrans d'ordinateur. Demandez conseil à votre revendeur.

- Votre tablette doit être chargée pendant 24 heures consécutives au cours des 3 premiers cycles de recharge.

- N'exposez jamais votre tablette à des températures trop élevées, à l'humidité ou à la poussière au risque d'en annuler la garantie. Votre tablette est équipée d'un écran très fragile, vous devez donc la manipuler avec précaution afin d'éviter tout choc ou toute chute de l'appareil au risque d'en annuler la garantie.

- L'écran de l'appareil indique en permanence le niveau de charge de la batterie. Lorsque ce niveau devient trop faible, vous devez la recharger. Pour recharger l'appareil vous devez impérativement utiliser l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil au risque de l'endommager gravement et d'en annuler la garantie.

- Ne débranchez jamais la tablette (pendant sa recharge ou pendant une connexion USB) lors d'une opération de formatage, de transfert ou de téléchargement de fichiers au risque de provoquer de graves dysfonctionnement du système et des applications. La connexion USB est réservée au transfert de fichier, elle ne recharge pas l'appareil.

- Lors d'un redémarrage accidentel (reboot) la tablette effectue automatiquement une vérification de la mémoire, cette opération peut prendre quelques minutes, vous devez alors patienter avant de l'utiliser.
  AXIP Maroc ne pourra être tenu responsable de toute perte de données provoquée par l'utilisation de votre tablette.

- N'utilisez jamais la tablette dans des endroits ou l'utilisation d'un appareil électronique est interdite (en avion par exemple pendant le décollage et l'atterrissage).

- N'utilisez jamais la tablette en conduisant un véhicule ou en marchant dans la rue afin de ne pas provoquer d'accident.
  Votre tablette n'est pas "waterproof", protégez-la de l'eau et de l'humidité.

Spécifications techniques

Processeur	1G MHZ
Système	Android 2.3
Navigateur	Google Browser
Mémoire interne	2 Go Flash
Mémoire système	512Mo DDR3
Mémoire externe	Micro SD (jusqu'à 32 Go) Non fournie avec l'appareil
Ecran	7.0 pouces TFT tactile
Résolution	800 x 600
Méthode de saisie	Clavier tactile ou clavier logiciel
Haut-parleur	Puissance 0.8 W
Ecouteur Non fourni avec l'appareil	Jack 2.5 mm
Port USB	USB 2.0
Batterie	Rechargeable lithium 3100 mAh
Dimensions	197 mm × 141.5 mm × 8.5 mm
Poids	0.383 Kg
Alimentation secteur	DC 5V / 2.5 A
Température de fonctionnement	De -10 à +65 °C
Formats musique	MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV
Formats vidéo	RMVB, AVI, MP4, 3GP, FLV, WMV, MOV
Formats photo	JPEG，BMP，PNG
E-mail	Email et Gmail
Accès réseau	WiFi

Description de la tablette KARMAN MyPad 701

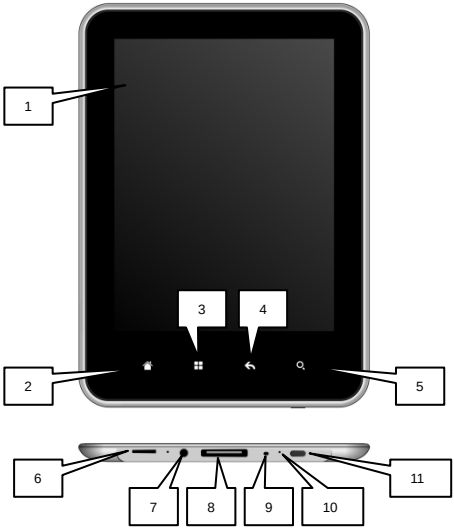

(1) Ecran tactile
(2) Touche fonction Home
(3) Touche fonction Menu (options)
(4) Touche fonction Retour
(5) Touche fonction Recherche
(6) Emplacement carte SD
(7) Prise écouteur
(8) Port USB / alimentation
(9) Micro
(10) Reset
(11) Bouton marche / arrêt
(12) Antenne
(13) Haut-parleur

Votre tablette est équipée d'un écran tactile **capacitif** qui réagit au simple contact de la peau de votre doigt et non pas par pression ou au contact d'un objet pointu. Vous pouvez facilement sélectionner des commandes, activer des programmes, déplacer des éléments par simple déplacement de votre doigt sur l'écran, sans exercer de forte pression.
Il est fortement déconseillé d'utiliser un objet pointu (stylo ou stylet) pour commander la tablette, ceci pourrait rayer la surface de l'écran et endommager sérieusement son fonctionnement.

Veillez à protéger les orifices du haut-parleur (13) de la poussière afin de préserver la qualité de la reproduction sonore. De même évitez de recouvrir l'antenne (12) de tout objet métallique pour garantir la performance des connexions

Utilisation d'une carte micro SD

Veillez à bien respecter le sens et l'orientation indiqués ci-dessous pour insérer une carte micro SD dans son emplacement (6).

Note: N'insérez aucun autre objet dans cet emplacement.

Avant de retirer une carte micro SD de la tablette, utilisez le menu **Réglages** puis l'option **Stockage** et confirmez en validant **Désinstaller la carte SD**.

Charge

Votre tablette est alimentée en 5V-2.5A, utilisez **exclusivement** l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil au risque d'endommager gravement le produit et d'annuler la garantie. N'utilisez jamais l'adaptateur secteur dans un environnement humide. Pendant la charge de l'appareil veillez à assurer une bonne ventilation et ne recouvrez jamais l'appareil au risque d'une surchauffe excessive. Le bouton marche / arrêt (11) vous indique l'état de charge: rouge = charge en cours, vert = charge complète.

Prise en main

Votre tablette réagit à différents types de commande:
(1) **Cliquer**
(2) **Maintenir**
(3) **Faire glisser**
(4) **Tirer**
(5) **Effectuer une rotation**

Il existe 2 types de sélection:

(1) **Cliquer**: le contact de votre doigt avec l'écran dure **moins d'une seconde**

(2) **Maintenir**: le contact de votre doigt avec l'écran dure **plus de 3 secondes**.

Pour une bonne utilisation de la tablette vous devez respecter les indications fournies dans la suite de ce manuel, pour chaque action faites bien la différence entre "cliquer" et "maintenir".

Rotation de 360°: la plupart des applications supportent la rotation automatique de l'affichage selon l'orientation de l'écran.

Démarrage de la tablette

Effectuez un appui prolongé (plus de 3 secondes) sur le bouton marche / arrêt (11). La tablette affiche une séquence de deux écrans d'accueil (KARMAN puis Android) puis se stabilise sur l'écran verrouillé suivant:

Pour déverrouiller la tablette, **maintenez** le cadenas et faites le sortir du cercle lumineux ou appuyez sur la touche fonction **Menu** (3).

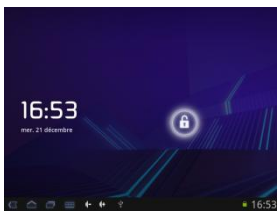

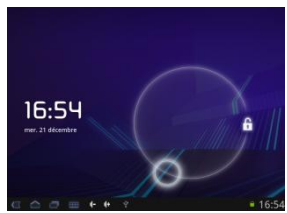

Arrêt de la tablette

Effectuez un appui prolongé (plus de 3 secondes) sur le **bouton marche / arrêt** (11).
La tablette affiche les options suivantes:

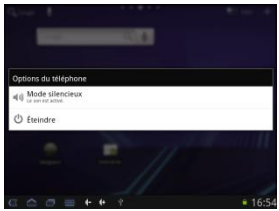

Cliquer sur **Eteindre**, un autre message apparaît:

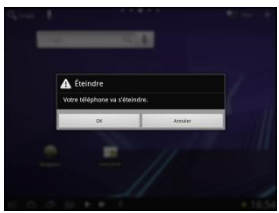

Cliquer sur **OK** pour éteindre définitivement la tablette.

Note: lorsque la charge de la batterie devient insuffisante, la tablette s'éteint automatiquement.

Mode veille

Lorsque la tablette est active appuyez sur le **bouton marche / arrêt** (11) pour passer en mode veille et économiser la charge de la batterie. Les programmes en cours s'exécutent toujours mais l'écran de la tablette devient noir.

Après un certain temps d'inactivité la tablette passe automatiquement en mode veille.

Pour réveiller la tablette, appuyez sur le **bouton marche / arrêt** (11), l'écran verrouillé apparaît de nouveau.
Pour déverrouiller la tablette, **maintenez** le cadenas et faites le sortir du cercle lumineux ou appuyez sur la touche fonction **Menu** (3).

Description de l'interface principale

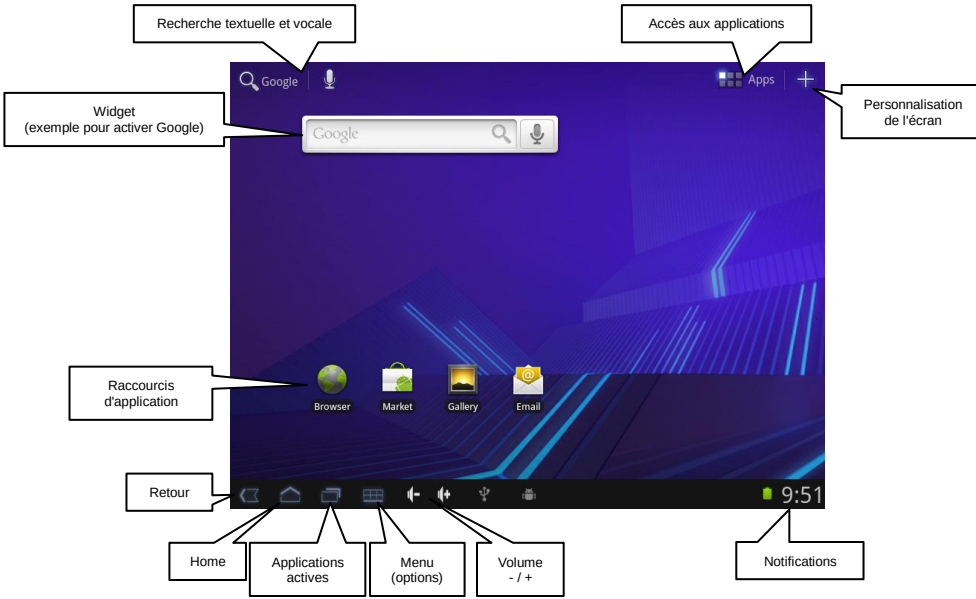

Personnalisation de l'écran

Créer un raccourci

Au niveau de l'interface principale, cliquez en haut et à droite de l'écran.

Cliquez une des applications, un raccourci pour cette application est alors ajouté au niveau de l'interface principale.

Note: Au niveau de l'interface principale, vous pouvez également faire glisser rapidement l'écran vers le haut pour activer la même fonctionnalité.

Ajouter un widget

Cliquez sur **Menu**, un bandeau apparaît en bas de l'écran.

Cliquez **Ajouter**.
Le menu suivant apparaît:

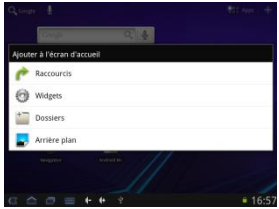

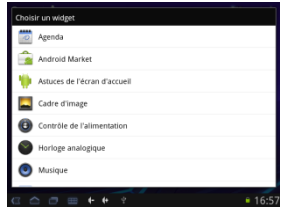

2. Cliquez sur **Widgets** pour activer le menu suivant et choisissez l'application pour laquelle vous souhaitez créer un widget.

Note: Toutes les applications ne proposent pas cette possibilité.

Déplacer un raccourci ou un widget
Au niveau de l'interface principale, **maintenez** le raccourci ou le widget que vous souhaitez supprimer puis faites le glisser vers l'endroit de l'écran ou vous souhaitez le positioner. Retirez alors votre doigt de l'écran.

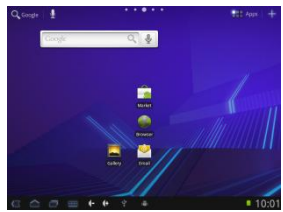

Supprimer un raccourci ou un widget

Au niveau de l'interface principale, **maintenez** le raccourci ou le widget que vous souhaitez supprimer puis faites le glisser vers la poubelle qui est apparue en haut de l'écran.

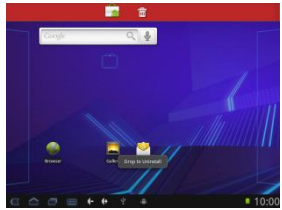

Retirez alors votre doigt de l'écran.

Modifier le fond d'écran

Vous pouvez modifier le fond d'écran de votre tablette soit en utilisant vos propres photos ou dessins, soit en utilisant les **arrière plans** parmi les bibliothèques de l'interface principale.

Cliquez sur **Menu**, un bandeau apparaît en bas de l'écran.
Cliquez sur **Ajouter**. Les menus suivants apparaissent:

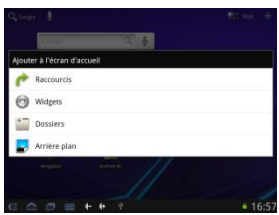

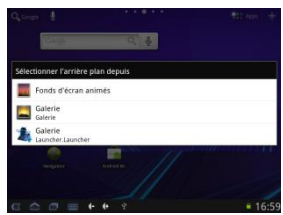

Cliquez **Arrière plan** pour accéder au sous-menu puis choisissez la bibliothèque.
Par exemple, en choisissez la bibliothèque **galerie** vous accéderez à cet écran:

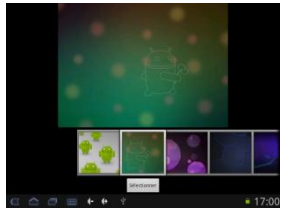

Faites glisser l'écran horizontalement pour faire défiler les différents arrière plans.
Une fois votre choix effectué, cliquez **Sélectionner**.
Vous retournez alors à l'interface principale et le fond d'écran est mis à jour selon votre choix.

Connexion à un PC

Utilisez le câble USB fourni avec l'appareil. Raccordez le au connecteur USB de la tablette (8) puis au port USB de votre PC.
L'écran suivant apparaît:

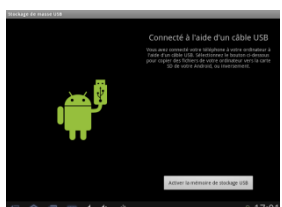

Cliquez **Activer la mémoire de masse USB**.

Une fois la connexion établie, toues les opérations de synchronisation entre la tablette et le PC sont possibles.
De plus, vous pouvez accéder à partir de votre PC au contenu de la carte micro SD (si celle-ci est installée dans la tablette), effectuer des copies, des transferts, renommer ou déplacer des fichiers...

RESET de la tablette

Lorsque votre tablette se bloque ou présente des difficultés de fonctionnement, vous pouvez effectuer un reset complet de l'appareil. Utilisez un stylet (ou un crayon à point fine mais non pointue) et effectuez une légère pression dans l'orifice **RESET** de la tablette (10).



Connexion à un réseau

Votre tablette peut se connecter à un réseau en mode **WiFI**. Cliquez sur **Menu**, puis **Paramètres**.

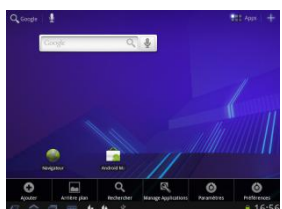

Le menu **Paramètres** vous propose les choix suivants:

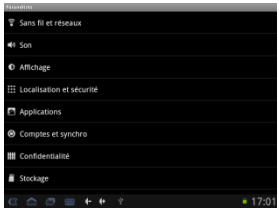

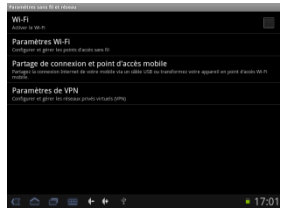
Paramètres sans fil et réseaux
Wi-Fi
Activer le Wi-Fi
Paramètres Wi-Fi
Configurer et gérer les points d'accès sans fil
Partage de connexion et point d'accès mobile
Partagez la connexion Internet de votre mobile via un câble USB ou transformez votre appareil en point d'accès Wi-Fi mobile.
Paramètres de VPN
Configurer et gérer les réseaux privés virtuels (VPN)
17:01

Activez le mode **WiFi** en cochant la case correspondante puis cliquez **Paramètres WiFi**.

Lorsque **Notification de réseau** apparaît, la tablette effectue la recherche des réseaux disponibles à proximité auxquels elle peut se connecter (portée 10 mètres environ).
Cliquez le réseau choisi, la fenêtre de connexion apparaît.
Cliquez la zone texte pour activer le clavier puis entrez le mot de passe du réseau si ce réseau est protégé.
Validez en cliquant **Se connecter**.

Si la connexion est réussie, le symbole de connexion s'allume en bas et à droite de l'écran.
Ce symbole vous indique également la force du signal reçu.

Accès à internet

Cliquez "Google Search" à partir de l'interface principale ou cliquez la touche fonction **Recherche (5)**.
Le clavier de saisie apparaît automatiquement:

Note: Si "Google Search" ne figure pas sur l'interface principale vous pouvez l'installer selon la procédure d'ajout de Widget décrite auparavant.

A l'aide du clavier entrez l'adresse (URL) de la page web désirée puis validez avec OK**.**

Cliquez la touche fonction **Menu** (3) pour plus d'options: gestion des fenêtres, gestion des favoris, actualisation de la page...

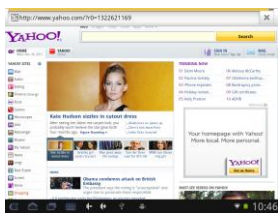

Gestion de fichier

Cliquez **Apps** en haut et à droite de l'écran pour accéder à la liste des applications installées. Faites glisser l'écran si nécessaire pour rechercher l'application **Explorer**.

Cette application vous sera utile pour gérer tous les fichiers de votre tablette, données et applications.
Elle vous permet d'effectuer des recherches, des copies, des suppressions, des déplacements de données et de renommer des fichiers ou d'effectuer différentes fonctions d'édition.

Cette application gère toutes les données de la mémoire de votre tablette ainsi que celles éventuellement stockées sur la carte micro SD si elle est présente.

Cliquez **Explorer** pour activer l'application:

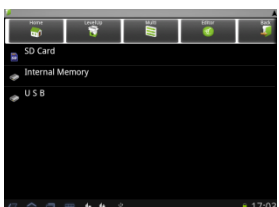

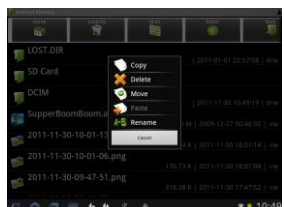

Installation d'applications

Copiez ou téléchargez les fichiers nécessaires à l'installation de l'application souhaitée.
Dans **Explorer** cliquez le nom de l'application devant être installée.

Le menu suivant apparaît:

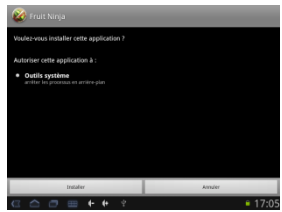

Cliquez **Installer**.

La tablette procède à l'installation de l'application et vous en indique l'état d'avancement.
Une fois l'installation effectuée cette application sera accessible dans la liste des applications de la tablette (**Apps**).

Vous pouvez procéder à l'installation de nombreuses applications gratuites ou payantes à partir de l'**Android Market** ou d'autres sites spécialisés. **Android Market** effectue des installations automatiques et vous n'aurez pas à utiliser **Explorer** pour ce faire.

Consultez régulièrement notre site www.axip.ma pour quelques recommandations.

Lecteur de musique

Cliquez **Apps** en haut et à droite de l'écran pour accéder à la liste des applications installées. Faites glisser l'écran si nécessaire pour rechercher l'application **Music**.

Cliquez **Music** pour activer l'application puis sélectionner votre musique selon le titre, l'artiste ou l'album souhaité:

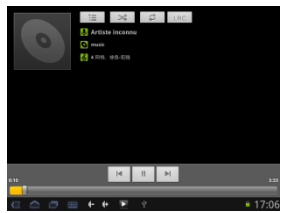

Configurer un compte email

Cliquez **Apps** en haut et à droite de l'écran pour accéder à la liste des applications installées. Faites glisser l'écran si nécessaire pour rechercher l'application **Email**.

Vous pourrez créer votre boîte email après renseigné votre adresse et son mot de passe ainsi que les différents paramètres du serveur de messagerie correspondant (serveur entrant et sortant, utilisateur, port,...)

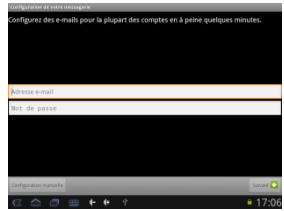

Cette même application vous permet de recevoir et d'envoyer des emails une fois votre compte correctement configuré.

Navigateur internet

Cliquez **Apps** en haut et à droite de l'écran pour accéder à la liste des applications installées. Faites glisser l'écran si nécessaire pour rechercher l'application **Navigateur**.

Cliquez la touche fonction **Menu** (3) pour plus d'options.

Album photo

Cliquez **Apps** en haut et à droite de l'écran pour accéder à la liste des applications installées. Faites glisser l'écran si nécessaire pour rechercher l'application **Galerie**.

Faites glisser l'écran pour sélectionner l'album souhaité et cliquez.
Les photos de l'album apparaissent pour votre sélection et affichage à l'écran.

Utilisez deux doigts que vous écartez sur l'écran pour zoomer une zone particulière de la photo.
Déplacez la partie zoomée en faisant glisser votre doigt sur l'écran.
Cliquez rapidement deux fois sur l'écran pour revenir à l'affichage complet de la photo.

Faites défiler les différentes photos de l'album en faisant glisser l'écran.

KARMAN vous remercie d'avoir choisi ce produit
et vous souhaite une très agréable expérience.

Tablette KARMAN MyPad 701
Distribuée par AXIP MAROC
www.axip.ma
Tél: 05 2901 2650
Fax: 05 2901 2649
Email : info@axip.ma
Adresse: TechnoPark – Bureau 455 - Route de Nouacer - Casablanca - MAROC
© Copyright 2012 AXIP MAROC - KARMAN. Tous droits réservés.
KARMAN est une marque déposée de AXIP MAROC